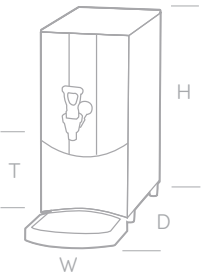




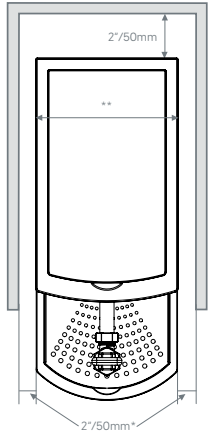
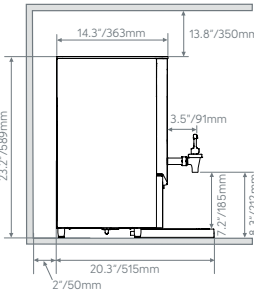
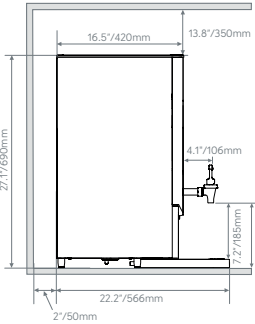
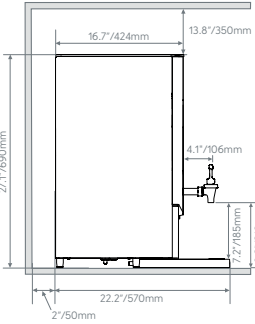
ECOBOILER T10 1000661	ECOBOILER T20 1000662	ECOBOILER T30 1000663	尺寸
			
· 物有所值 · 易于除垢		· 由95%的可回收材料制成 · 节能效率高,可实现精准温度控制	

产品尺寸请查看表格

水龙头开水机非常适合各种餐饮场所,如咖啡店、酒店、餐馆、食堂等等。

名称 订单代码	230V电源	随时提取 容量	每小时输出	杯 (180ml) /小时	尺寸(直径 ×宽×高) mm	龙头-滴 水盘距离 (mm)	水管要求
Ecoboiler T10 1000661	2.8kW	10 L	28 L	156	505 x 212 x 590	185	3/4英寸BSP
Ecoboiler T20 1000662	2.8kW	20 L	28 L	156	566 x 242 x 690	185	3/4英寸BSP
Ecoboiler T30 1000663	5.6kW	30 L	56 L	311	570 x 302 x 690	185	3/4英寸BSP

ECOBOILER T10

机柜间隙	ECOBOILER T10 1000661	ECOBOILER T20 1000662	ECOBOILER T30 1000663
 · 如果设备安装在密闭的橱柜里面, 那么需要通风 ** Ecoboiler T10 8.3"/212mm Ecoboiler T20 9.5"/242mm Ecoboiler T30 11.8"/302mm			

电气安装程序

安装设备时, 务必遵守当地法规和标准。标准版本配有英国3引脚插头。欧盟型号则配备2引脚CEE-7插头。美国型号将配备合适的插头。在设备易于接近的范围内, 应有合适的电源插座, 以便在安装后可以轻松断开。

水管安装程序

- 保设备按照当地管道和用水法规进行安装。
- 要求的主管道水压 (范围) :14.5-145 psi (100-1000 kPa, 0.1-1 MPa)。
- 需在您所处地方的水规格范围内使用管内净水器。
- 设备配备有3/4英寸的BSP连接。
- 将软管的直端件连接到截止阀接头上。确保预连接的密封垫圈已安装。
- 打开水阀, 冲洗进水软管和水管中的任何杂质、灰尘等。应使用数升水进行冲洗, 特别是对于新安装设备。
- 将软管连接到开水机的进水阀上。确保安装有密封垫圈。
- 打开水阀并检查是否有泄漏。

首次操作开水机

- 检查并确保已执行所有安装程序。
- 确保水阀打开。
- 将开水机插头插入合适的插座, 并按下设备前侧标记为“Power”的电源按钮。
- “Power”灯会发出绿光, 且在加热之前, 设备会进水到电热管上方的安全水位。
- “Ready”灯将在设备进水到安全水位时闪烁两次红光。
- 当设备高于安全水平并进行进水时, “Ready”灯将呈现橙色。
- “Ready”灯将会在设备充满并达到正常工作温度时发出绿光, 约持续15分钟。
- 此时, 开水机可用

注: 由于开水机采用电子控制, 因此无需手动启动。达到安全水位之前, 电热管不能开启。