
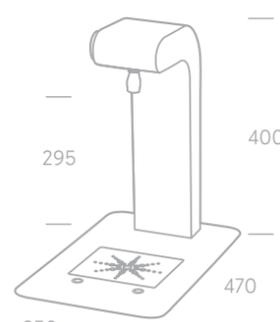
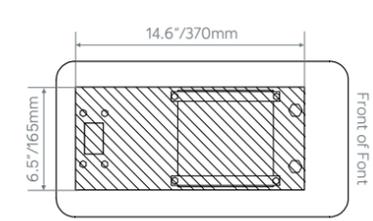
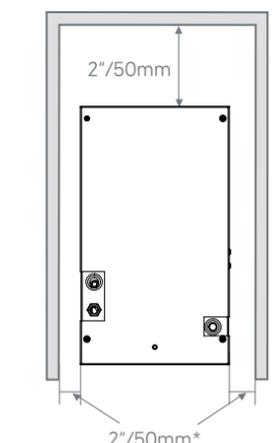
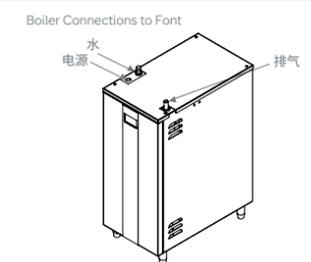


台下式：配备有ECOBOILER UC10 的ÜBER 龙头

台下式：配备有ECOBOILER UC10 的ÜBER 龙头

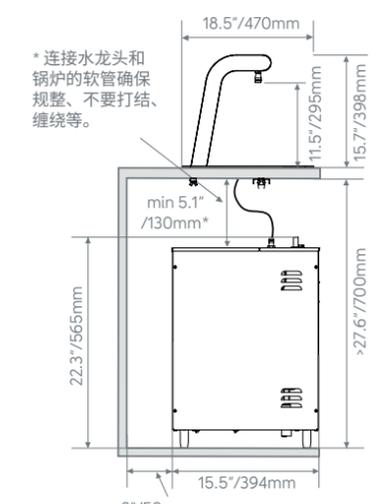

ÜBER龙头 1000811	尺寸
	
<ul style="list-style-type: none"> · 精湛设计、丝滑般质感的Über龙头-双按键用于供给热水 · 台下锅炉必须垂直安置于台上龙头正下方 	

配备有ECOBOILER UC10 的ÜBER 龙头	
台面开孔	机柜间隙
	
	

相关产品(单独销售)

必填			
MIX UC3 1000880	MIX UC8 1000887	ECOBOILER UC10 1000741	ECOSMART UC10 1000751
	OR 	OR 	OR 

开水机

名称 订单代码	230V电源	随时提取容量	每小时杯 (180ml)	尺寸(直径×宽 ×高) mm	水管要求
MIX UC3 1000880	2.8kW	3 L	—	385 x 210 x 440	3/4英寸BSP
MIX UC8 1000887	2.8kW	8 L	—	385 x 210 x 610	3/4英寸BSP
Ecoboiler UC10 1000741	2.8kW	10 L	156	394 x 226 x 585	3/4英寸BSP
UC10Ecosmart系统 1000751	2.8kW	10 L	156	394 x 226 x 585	3/4英寸BSP

名称 订单代码	尺寸(直径× 宽×高) mm	龙头-滴水盘 距离(mm)
龙头Über 1000811	470 x 250 x 400	295

电气安装程序

安装设备时, 务必遵守当地法规和标准。标准版本配有英国3引脚插头。欧盟型号则配备2引脚CEE-7插头。美国型号将配备合适的插头。在设备易于接近的范围内, 应有合适的电源插座, 以便在安装后可以轻松断开。龙头中的电线端接在一个微型安装连接器中, 其中, 该连接器将插入安装在台下式开水机顶盖上的类似微型安装连接器中。

水管安装程序

- 保设备按照当地管道和用水法规进行安装。
- 要求的主管道水压(范围): 14.5-145 psi (100-1000 kPa, 0.1-1 MPa)。
- 需在您所处地方的水规格范围内使用管内净水器。
- 设备配备有3/4英寸的BSP连接。
- 打开水阀, 冲洗进水软管和水管中的任何杂质、灰尘等。应使用数升水进行冲洗。特别是对于新安装设备。将软管连接到开水机的进水阀上。确保安装有密封垫圈。
- 打开水阀并检查是否有泄漏。
- 如果龙头未提供排气连接装置(仅限Tubular龙头), 则严禁将排气/溢流管直接连接到排水管, 如果连接到排水管, 则必须使用中间流槽或确保空气中断, 否则会导致开水机污染。

- 为符合所有适用的联邦、州和地方法规, 本设备必须安装适当的回流保护装置。

首次操作开水机

- 检查并确保已执行所有安装程序。
- 确保水阀打开。
- 将开水机插入合适的插座, 并按下设备前侧标记为“Power”的电源按钮。
- “Power”灯会发出绿光, 且在加热之前, 设备会进水到电热管上方的安全水位。
- “Ready”灯将在设备进水到安全水位时闪烁两次红光。
- 当设备高于安全水平并进行进水时, “Ready”灯将保持空白。
- “Ready”灯将会在设备充满并达到正常工作温度时发出绿光。
- 此时, 开水机可用。
- 仅需按下龙头顶部的按钮即可激活龙头。

注: 由于开水机采用电子控制, 因此无需手动启动。达到安全水位之前, 电热管不能开启。